


WATERDICHTING TEGELS

TEGELS OP VLOER | DOUCHEBAKKEN

Ontvet de douchebak alvorens de iSOX afdichtingsband te kleven.

PLAATSING DOUCHEBAKKEN

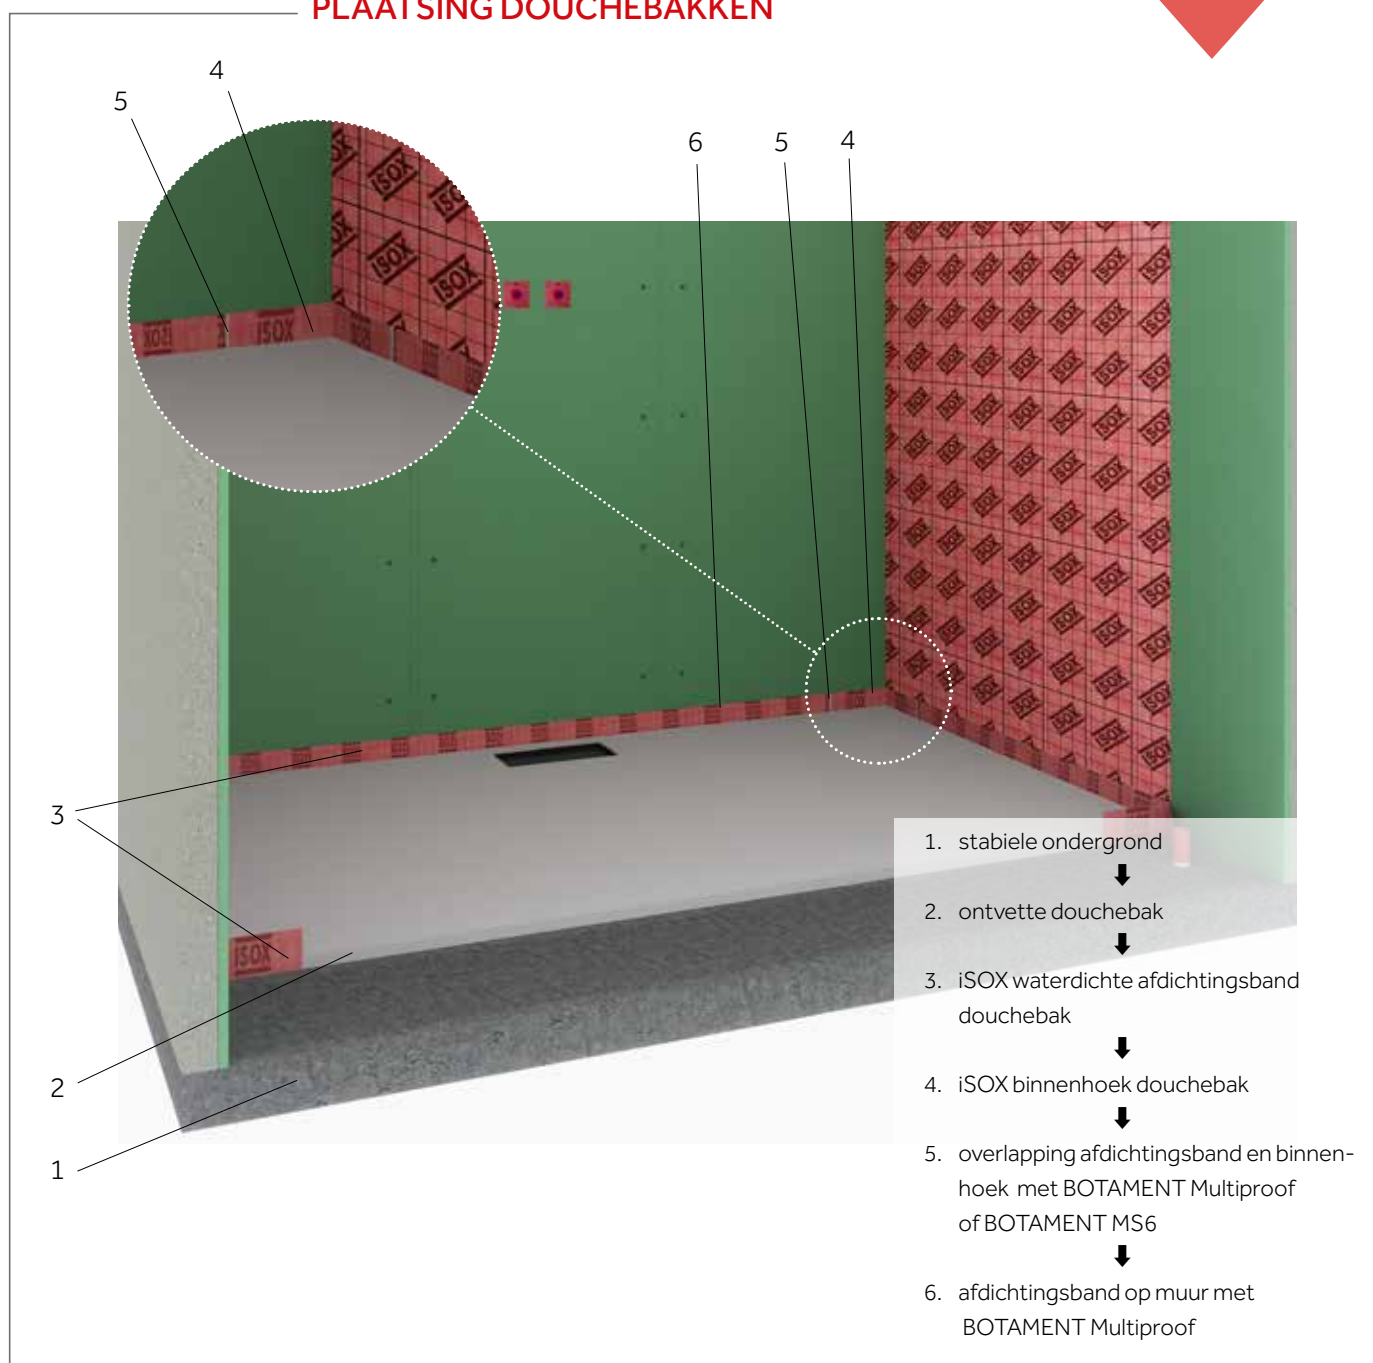

VOLDOENDE STABILITEIT!

Douchebakken dienen **voldoende stabiel** te worden geïnstalleerd.

Bevestig steeds de **iSOX afdichtingsband douchebak** én de **iSOX binnenhoeken douchebak** alvorens de douchebak te installeren.


ZO DOE JE HET

- **Zorg voor een stabiele ondergrond** [1]
 - ➔ **WEETJE:** Douchebakken hebben geen goede hechting met minerale mortels.
- **Ontvet de douchebak.** [2]
- **Kleef de iSOX zelfklevende afdichtingsband aan de ontvette onderzijde van de douchebak.**
 - ➔ De polypropyleen vliezen op deze iSOX zelfklevende afdichtingsband zorgen voor een uitstekende hechting met mortels of chape voor het stabiel plaatsen van de douchebak.
- **Kleef rond de randen van de douchebak de iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak.** [3]
- **Voorzie de douchebak eveneens van de iSOX binnenhoek douchebak.** [4]
 - ➔ De iSOX afdichtingsband douchebak en binnenhoek douchebak zijn voorzien van een **butyl kleefstrip**, die zorgt dat water nooit tussen douchebak en muur kan insijpelen.
- **Verlijm de overlappingen tussen de iSOX afdichtingsband douchebak én de iSOX binnenhoek douchebak met Botament Multiproof.** Dit kan eventueel ook worden gedaan met Botament MS6.
- **Verlijm na het installeren van de douchebak, de iSOX afdichtingsband en hoekstukken op de muur met Botament Multiproof.**

WAT JE MOET WETEN...

Bij een **badkamer met douchebak** is de vloer in de rest van de badkamer een **W1 zone** én dient deze ook te worden **voorzien van waterdichting**.

Kleef daarom de **iSOX afdichtingsband doucheband** ook aan de **open zijde van de douche** om waterdicht aan te sluiten met de waterdichte vloer.

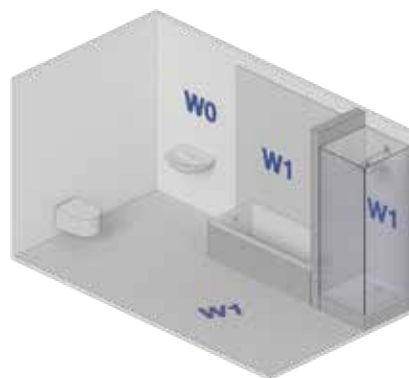

Botament Multiproof



Botament MS6



iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak en iSOX waterdichte binnenhoek douchebak



iSOX zelfklevende afdichtingsband